


## Süllrand-Halter - Auswahl und „Montage“

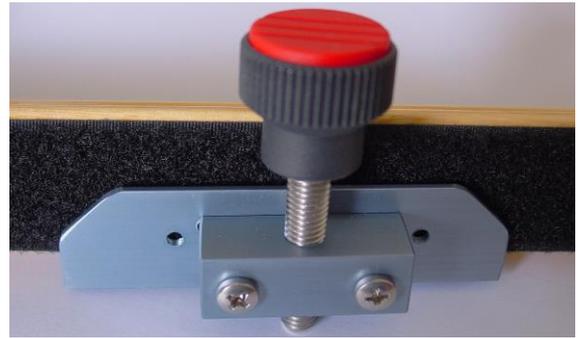

Süllrand-Halter beim reduzierten Luftschlauch (weniger Luft) den Deckstoff etwas herunter drücken und den Süllrand-Halter unter den Holz-Süllrand >schräg unter den Süllrand haken> und gerade ausrichten.

Montage: bei evtl. hoher Belastung, bitte nahe eines Spanten.

Den Luftschlauch wieder stramm Aufblasen.

Achtung: bei starker Sonneneinstrahlung / Hitze den Druck im Luftschlauch prüfen.

**Boot & Schot**